



Grand nettoyage EXCELLENCE TOUCH

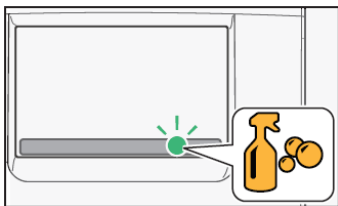


- Exécutez le programme de nettoyage lorsque l'icône de nettoyage apparaît à l'écran.
- Si le distributeur n'est pas nettoyé et/ou rincé dans les 24 heures, la distribution de boissons sera bloquée.
- Lancez le programme de nettoyage pour reprendre la distribution.

1

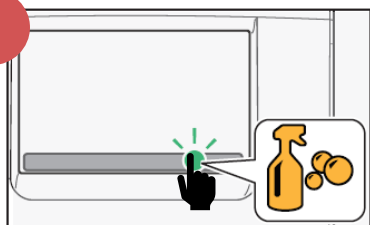


Appuyez sur l'icône de nettoyage affiché sur l'écran tactile.

2

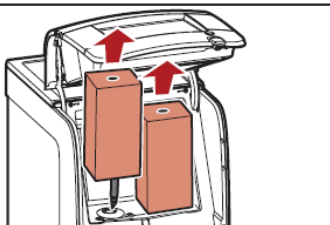


Lorsque le message s'affiche, ouvrez la machine et retirez le BIB.

3

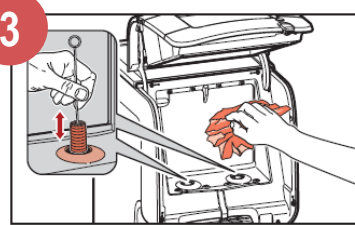


Nettoyez l'intérieur de la machine avec le chiffon et la brosse.

4

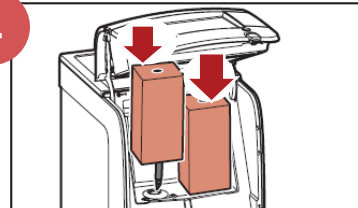


Remettez les paquets de produits si la date de péremption n'est pas dépassée. Sinon, placez les nouveaux paquets de produit.

5

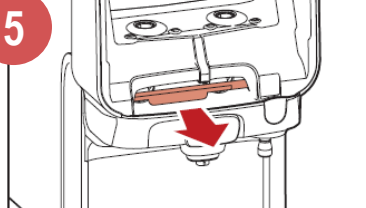


Tirez sur la barre de déverrouillage rouge pour faire basculer la console.

6

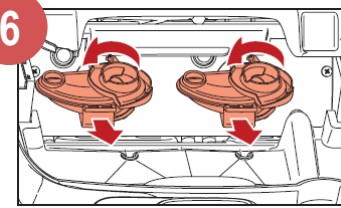


Faites tourner les bols mixeurs dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les libérer et tirez pour les retirer.

7

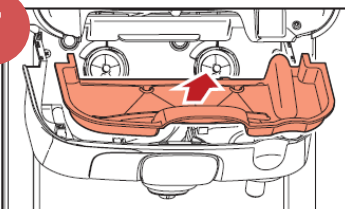


Retirez le bac de récupération interne et nettoyez-le si nécessaire.

8

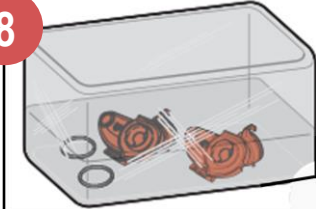


Plonger les bols mixeurs et leurs joints (facultatif) dans de l'eau chaude avec un détergent OU les laver à la main avec du produit vaisselle.

9

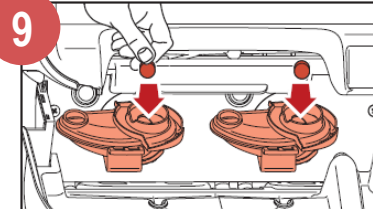


Remplacez les bols mixeurs propres et le bac de récupération interne puis insérez une pastille de nettoyage Rinza dans chacun des bols mixeurs.

10

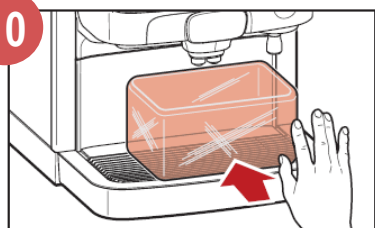

Rebasculez en accompagnant délicatement la console vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Fermez la porte du distributeur. Placez un récipient sous les sorties de boisson et d'eau chaude.

11

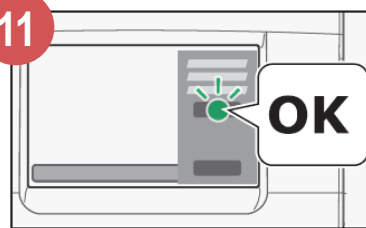

Appuyez sur « OK » pour confirmer que les pastilles de nettoyage Rinza sont insérées et que le récipient est en place. Appuyez sur « OK » pour commencer le rinçage à l'eau chaude. Videz le bac de récupération. Une fois cette étape terminée, le distributeur est prêt à être utilisé.