




Petit nettoyage EXCELLENCE TOUCH

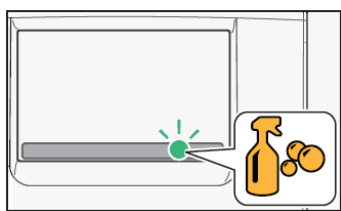


- Exécutez le programme de nettoyage lorsque l'icône de nettoyage apparaît à l'écran.
- Si le distributeur n'est pas nettoyé et/ou rincé dans les 24 heures, la distribution de boissons sera bloquée.
- Lancez le programme de nettoyage pour reprendre la distribution.

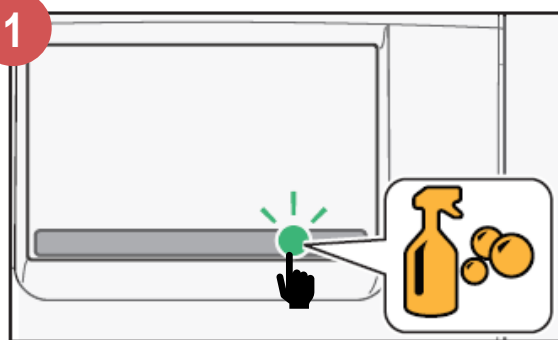


1 Appuyez sur l'icône de nettoyage affichée sur l'écran tactile.

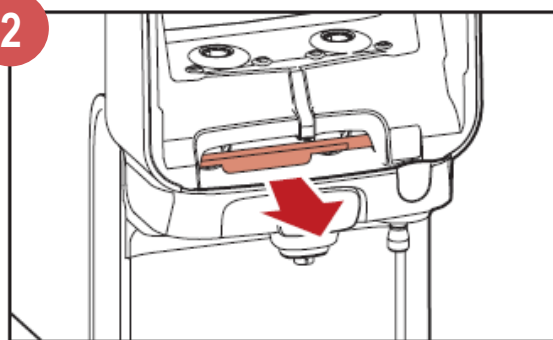


2 Tirez sur la barre de déverrouillage rouge pour faire basculer la console.

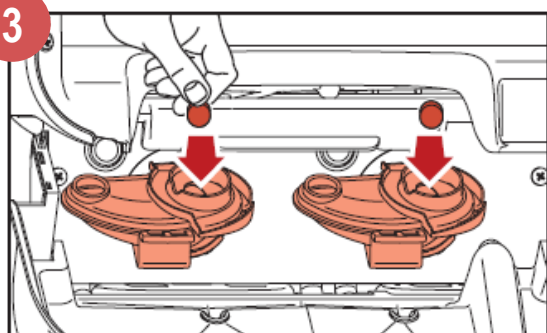

3 Insérez une pastille de nettoyage Rinza dans chacun des bols mixeurs.

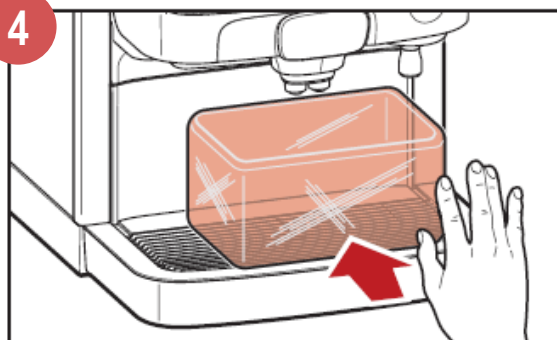

4 Rebasculez en accompagnant délicatement la console vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Fermez la porte du distributeur. Placez un récipient sous les sorties de boisson et d'eau chaude.

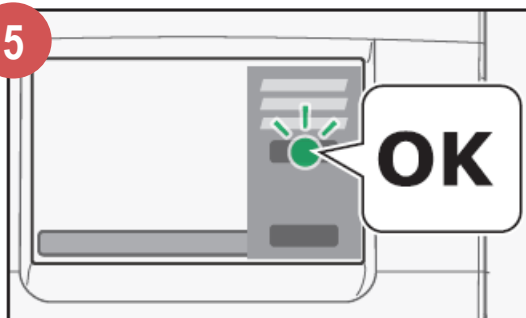

5 Appuyez sur « OK » pour confirmer que les pastilles de nettoyage Rinza sont insérées et que le récipient est en place. Appuyez sur « OK » pour commencer le rinçage à l'eau chaude. Videz le bac de récupération. Une fois cette étape terminée, le distributeur est prêt à être utilisé.